SAMSUNG

Bedienungs-anleitung

MAX-380

MINI-KOMPAKTANLAGE MIT 3-CD-WECHSLER

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie anschließend gut auf.

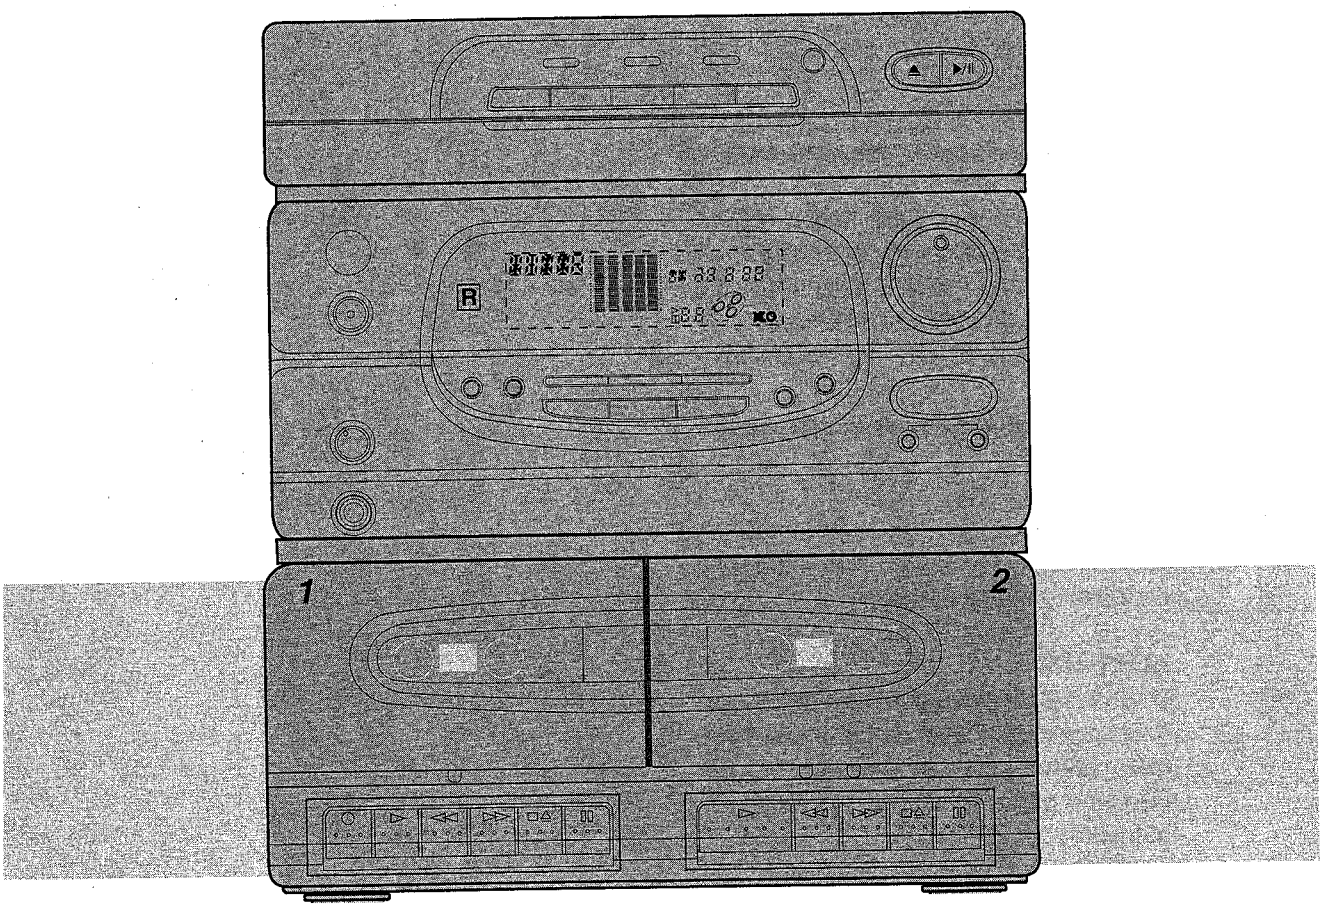

VORSICHT
Der CD-Spieler dieses Gerätes ist ein Laser-Produkt der Klasse 1.

Bei Öffnung des Gerätes besteht die Gefahr, daß Laserstrahlen austreten.

Jeglicher Mißbrauch des Gerätes oder Verstoß gegen die hier aufgeführten Sicherheitsbestimmungen kann zum Austritt gefährlicher Strahlung führen.

CLASS 1
LASER PRODUCT

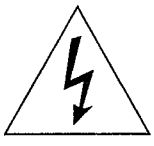

VORSICHT!
NICHT ÖFFNEN!
GEFÄHRLICHE
SPANNUNGEN!

ACHTUNG:
ZUR VERMEIDUNG VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN ABDECKUNGEN UND RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH VON FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN!

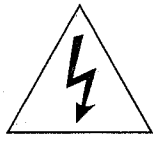

GEFAHR
Der von einem Dreieck umrahmte gezackte Pfeil weist auf hohe Spannungen im Inneren des Gerätes hin.

ACHTUNG
Das von einem Dreieck umrahmte Ausrufungszeichen macht auf wichtige Informationen oder Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräts aufmerksam.

HINWEIS ZU ALTGERÄTEN
Altgeräte dürfen nicht zum Sperrmüll gegeben oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Geräte müssen der Abfallstoff-Wiederverwertung zugeführt werden.

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE....2
GERÄTEÜBERSICHT....3
FERNBEDIENUNG....5
EINLEGEN DER BATTERIEN....5
ANTENNENANSCHLUSS....6
BEDIENUNG DES GERÄTS....7
RADIOBETRIEB....7
KASSETTENDECK....8
CD-SPIELER....9
TIMER-FUNKTION....12
AUSSCHALTAUTOMATIK....12
TECHNISCHE DATEN....13

SICHERHEITSHINWEISE

Falls Ihr Gerät mit einem Spannungswahlschalter ausgestattet ist (an der Rückseite des Gerätes): Stellen Sie sicher, daß der Spannungswahlschalter auf den Wert eingestellt ist, der dem Netzanschluß entspricht.

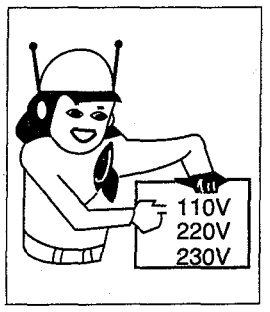

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit oder Nässe. Wird das Gerät Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt, so ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät in einer Fachwerkstatt überprüfen.

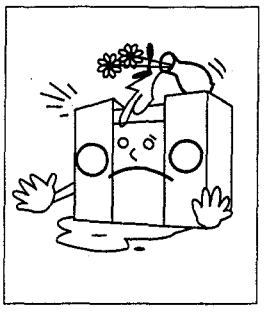

Fassen Sie Netzkabel und Stecker niemals mit feuchten Händen an, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.

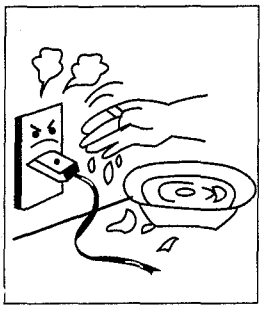

Ziehen Sie das Netzkabel nicht am Kabel, sondern immer nur am Stecker aus der Steckdose.

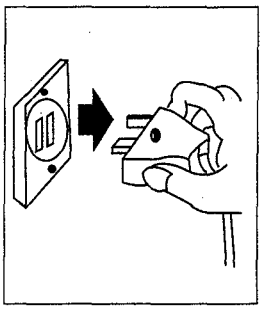

Überprüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit. Beschädigungen oder Knicke am Netzkabel können einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.

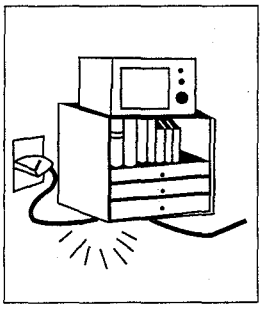

Entfernen Sie keine Geräteabdeckungen. Im Geräteinneren befinden sich spannungsführende Teile, die bei Berührung zu elektrischen Schlägen führen können.

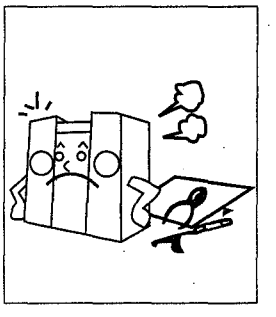

Achten Sie darauf, daß keine Fremdkörper in das Gerät gelangen, da dies zu Beschädigungen des Geräts, zu Kurzschlüssen oder zu elektrischen Schlägen führen kann.

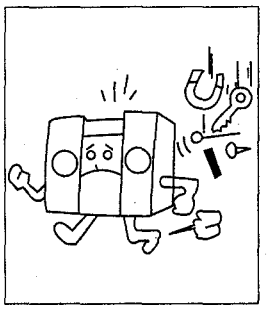

Sollte es bei eingeschaltetem Gerät zu einer starken Geruchsentwicklung kommen, so ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät in einer Fachwerkstatt überprüfen. Falls das Gerät längere Zeit nicht betrieben werden soll, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

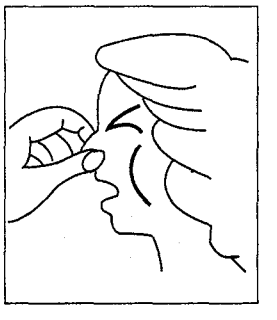

GERÄTEÜBERSICHT - VORDERSEITE

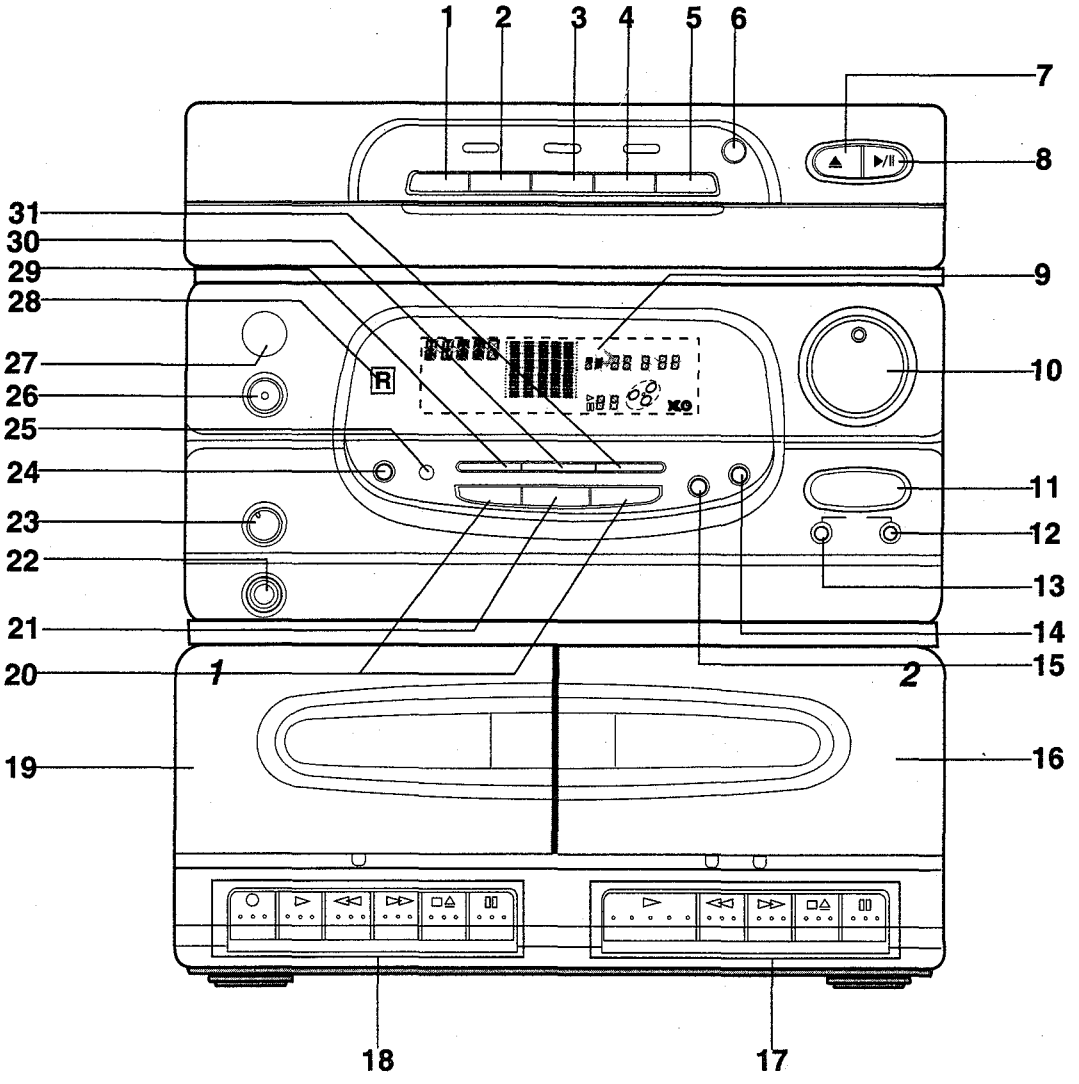

1. Programmiertaste PROGRAM
2. Wiederholtaste REPEAT
3. Stop-/Löschtaste STOP/CLEAR
4. Titelsprung-/Titelsuchlauftaste ◀◀ (rückwärts)
5. Titelsprung-/Titelsuchlauftaste ▶▶ (vorwärts)
6. CD-Wahltaste DISC SKIP
7. Taste OPEN/CLOSE zum Öffnen und Schließen des CD-Karussells
8. Wiedergabe-/Pausentaste PLAY/PAUSE
9. Anzeigefenster
10. Lautstärkeregler VOLUME
11. Funktionswahltaste FUNCTION
12. Schnellkopiertaste HI-SPEED
13. Kopiertaste DUBBING
14. Super-Bass-Taste C.F.B.S.
15. Demo-Taste DEMO
16. Kassettenlaufwerk 2
17. Funktionstasten für Kassettenlaufwerk 2
    Wiedergabetaste PLAY
    Rückspultaste REW
    Vorspultaste F.FWD
    Stop-/Ausgabetaste STOP/EJ
    Pausentaste PAUSE
18. Funktionstasten für Kassettenlaufwerk 1
    Aufnahmetaste REC
    Wiedergabetaste PLAY
    Rückspultaste REW
    Vorspultaste F.FWD
    Stop-/Ausgabetaste STOP/EJ
    Pausentaste PAUSE
19. Kassettenlaufwerk 1
20. Sendereinstelltasten TUNING UP/DOWN
21. Umschalttaste MANUAL/PRESET für Sendersuchlauf/Senderspeicher
22. Kopfhörerbuchse PHONES
23. Balanceregler BALANCE
24. Klangmodus-Wahltaste PRESET EQ
25. Anzeigemodus-Taste EQ DISP.
26. Tonabschalttaste MUTE
27. Ein/Aus-Taste POWER
28. IR-Empfänger
29. Bandwahltaste BAND
30. Speichertaste MEMORY
31. Mono/Stereo-Wahltaste MO/STEREO

GERÄTEÜBERSICHT - RÜCKSEITE

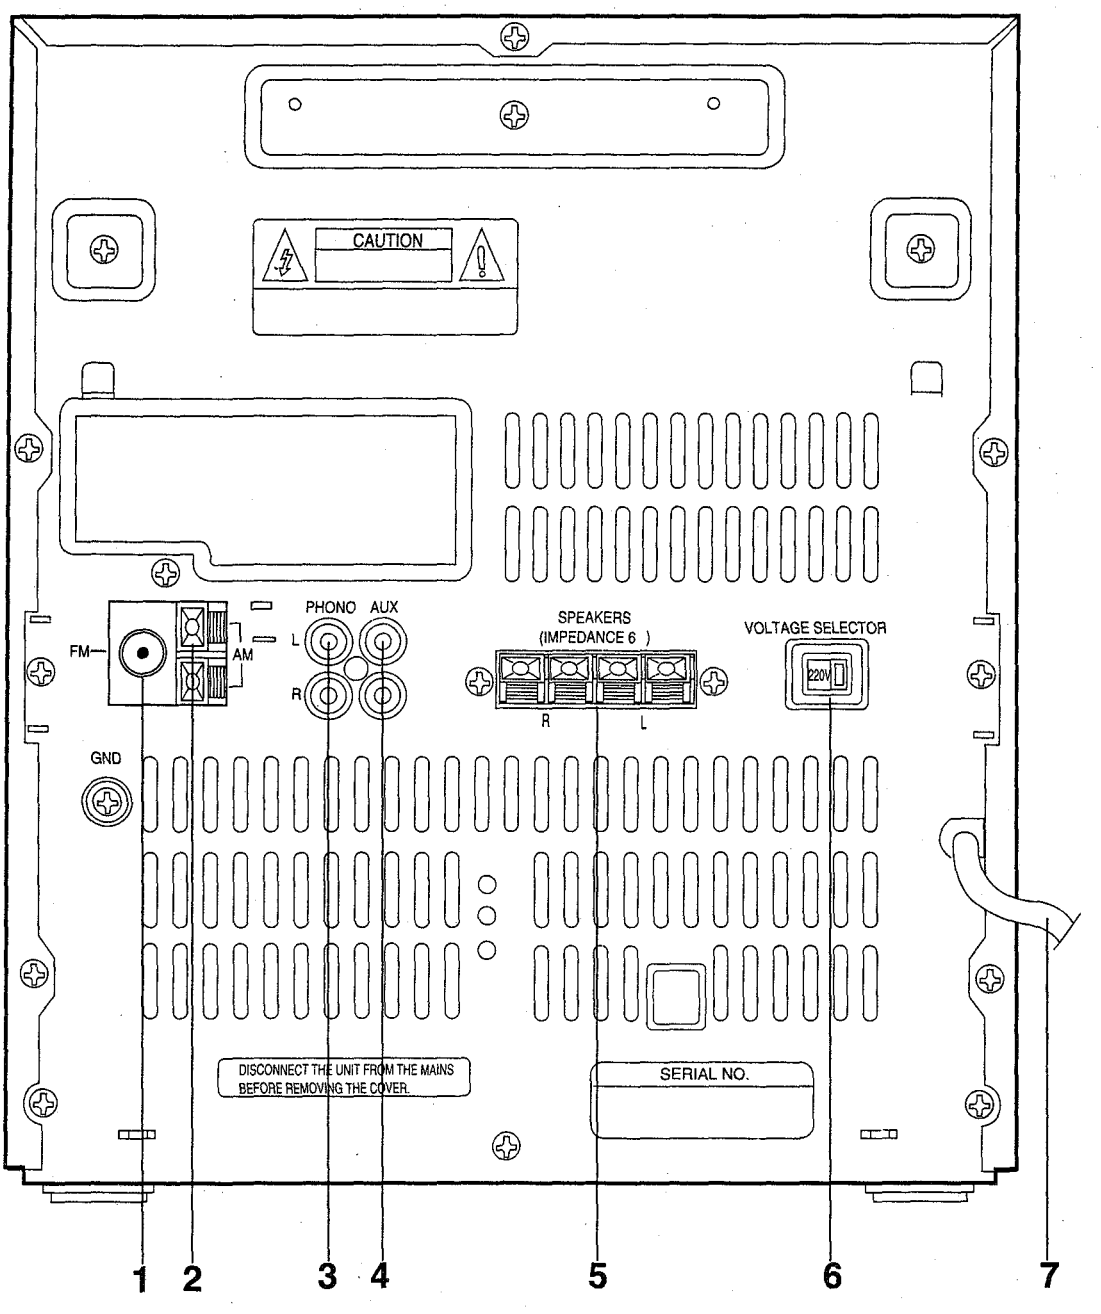

1. UKW-Antennenanschluß FM
2. MW-Antennenanschluß AM
3. Eingang für Plattenspieler PHONO
4. Eingang für Zusatzgeräte AUX
5. Lautsprecher-Anschlußklemmen
6. Spannungswahlschalter VOLTAGE SELECTOR (Option)
7. Netzkabel

FERNBEDIENUNG

1. IR-Sender
2. Ein/Aus-Taste POWER
3. CD-Funktionstasten
   Wiedergabe-/Pausentaste PLAY/PAUSE
   Stoptaste STOP
   Titelsprung-/Titelsuchlauftasten SKIP/SEARCH
4. Bandwahltaste BAND
5. Umschalttaste PRESET/MANUAL für Sendersuchlauf/Senderspeicher
6. Sendereinstelltasten TUNING UP/DOWN
7. Speichertaste MEMORY
8. Stereo/Mono-Umschalttaste MODE
9. Uhreinstelltaste CLOCK
10. Klangmodus-Wahltaste EQ PRESET
11. Funktionswahltaste FUNCTION SELECTOR
12. CD-Wahltaste DISC SKIP
13. Programmiertaste PROGRAM
14. + 10 –Taste
15. Zufallswiedergabetaste RANDOM
16. Titelanspieltaste INTRO
17. Wiederholtaste REPEAT
18. Anzeigetaste DISPLAY
19. CD-Abschaltautomatiktaste AI-SLEEP
20. Timer-Ein/Aus-Taste TIMER ON/OFF
21. Timer-Einstelltaste TIMER SET
22. Timer-Anzeigetaste TIMER CHECK
23. Lautstärketasten VOLUME UP/DOWN
24. Tonabschalttaste MUTE
25. Ausschaltautomatiktaste SLEEP

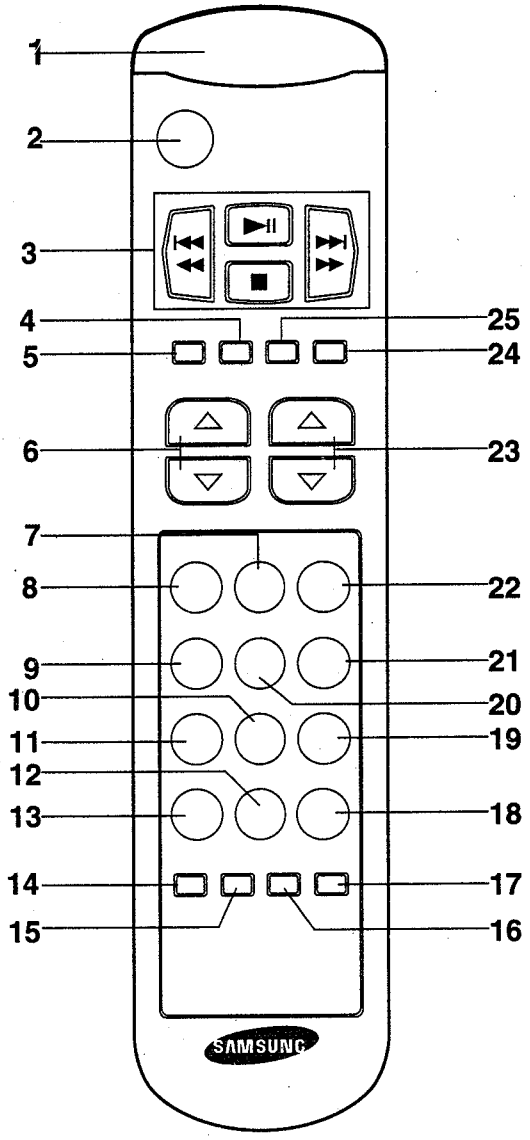

EINLEGEN DER BATTERIEN

Für die Fernbedienung benötigen Sie zwei 1,5V-Mignonzellen (Typ AA/R6).

Zum Einlegen der Batterien entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung und setzen die Batterien mit richtiger Polarität (siehe Markierungen +/-) ein. Dann setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Hinweis zu Altbatterien
Verbrauchte Altbatterien, die mit dem ISO-Symbol für Recycling gekennzeichnet sind, sowie Klein-Akkumulatoren (wiederaufladbare Batterien), Knopfzellen etc. gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie diese Batterien wieder beim Fachhändler ab, bei dem Sie sie gekauft haben.

ANTENNENANSCHLUSS

1. Anschließen der UKW-Antenne

❑ Schließen Sie die UKW-Antenne wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt an und bringen Sie sie in eine Stellung, die einen guten Empfang von UKW-Sendern ermöglicht.

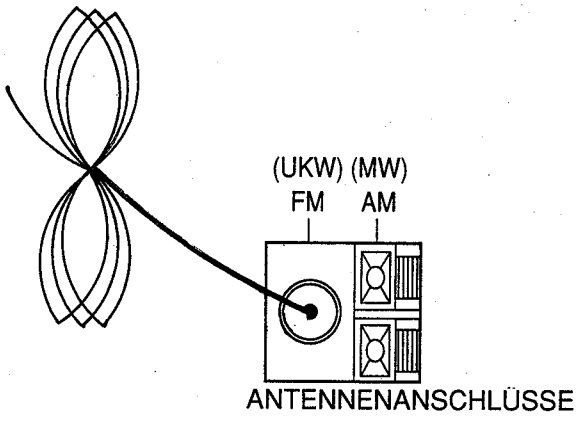

❑ In Gebieten mit starken elektrischen Feldern (beispielsweise in der Nähe eines Senders) können Signalstörungen auftreten.

2. Anschließen der MW-Antenne

❑ Schließen Sie die MW-Antenne am entsprechenden Anschluß an der Rückseite des Geräts an.
❑ Befestigen Sie die Antenne an der Wand oder an einem Möbelstück.
❑ In Gebieten, in denen Signale nur schwach empfangen werden können, die Antenne in eine Stellung bringen, in der ein bestmöglicher Empfang erzielt wird.

EMPFOHLENE AUFSTELLUNGSORTE

❑ An einem ebenen, stabilen Platz, in dessen Nähe sich keine Magnetfelder befinden.
❑ In einem Abstand von mindestens 10 cm zur Wand.
❑ An einer Stelle mit ausreichender Belüftung und ohne direkte Sonneneinstrahlung.
❑ In einem ausreichenden Abstand zu Heizkörpern oder anderen Wärmequellen.
❑ An einem Ort, an dem weder Feuchtigkeit noch Staub oder Schmutz zu erwarten sind.

BEDIENUNG DES GERÄTS

VOR DER INBETRIEBNAHME

EINSTELLEN DER UHRZEIT

(1) Schalten Sie das Gerät mit der Ein/Aus-Taste (POWER) ein.
(2) Halten Sie die CLOCK-Taste auf der Fernbedienung zwei Sekunden lang gedrückt, so daß die Stundenanzeige blinkt.
(3) Stellen Sie die Stunden durch Drücken der TUNING-Tasten ein.
(4) Drücken Sie die CLOCK-Taste, so daß die Minutenanzeige blinkt.
(5) Stellen Sie die Minuten durch Drücken der TUNING-Tasten ein.
(6) Drücken Sie die CLOCK-Taste. Die Uhrzeit ist nun korrekt eingestellt.

HINWEIS: Die Uhrzeit kann nur mit Hilfe der Fernbedienung eingestellt werden.

HINWEISE ZUR BEDIENUNG DES GERÄTS

EIN/AUS-TASTE (POWER)
Mit der Ein/Aus-Taste können Sie das Gerät ein- und ausschalten.

TONABSCHALTUNG (MUTE)
Durch Drücken der MUTE-Taste können Sie die Tonwiedergabe über die Lautsprecher ein- und ausschalten.

KLANGMODUS-WAHLTASTE PRESET EQ (ROCK, CLASSIC, JAZZ, POP, PASS)
Mit dieser Taste am Gerät können Sie fünf verschiedene Einstellungen des Equalizers abrufen und somit eine optimale Klangeinstellung für die Art von Musik wählen, die Sie gerade hören. Das Drücken dieser Tasten aktiviert die Einstellungen POP, JAZZ, CLASSIC, ROCK und PASS (neutral).

ANZEIGEMODUS-TASTE (EQ DISP.)
Mit dieser Taste können Sie fünf verschiedene Anzeigevarianten für die Aussteuerungspegel des Equalizers aufrufen. Die Anzeigevarianten werden in dieser Reihenfolge aktiviert: Normalanzeige, Spitzenhaltewert-Anzeige, Spitzenwertanzeige, Spitzenwertanzeige von oben nach unten, Spitzenwert-Balkenanzeige.

FUNKTIONSWAHLTASTE (FUNCTION SELECTOR)
Drücken Sie diese Taste, um die gewünschte Tonquelle zu aktivieren: Tuner (Radiobetrieb), CD, Tape (Kassettenrecorder), Aux (Eingang für Zusatzgeräte), Phono (Plattenspieler-Eingang).

RADIOBETRIEB

SENDEREINSTELLUNG

(1) Schalten Sie das Gerät mit der Ein/Aus-Taste (POWER) ein.
(2) Drücken Sie die FUNCTION(SELECTOR)-Taste so oft, bis das Gerät auf Radiobetrieb (TUNER) geschaltet ist.
(3) Wählen Sie mit der BAND-Taste das gewünschte Empfangsband.
(4) Falls die "PRESET"-Anzeige leuchtet, drücken Sie die MANUAL/PRESET-Taste, um sie auszuschalten. (Bei leuchtender "PRESET"-Anzeige können Sie mit den TUNING-Tasten bereits gespeicherte Sender aufrufen, nicht aber neue Sender einstellen.)
(5) Stellen Sie die gewünschte Senderfrequenz mit den TUNING-Tasten ein.
   - ❑ Wird die TUNING-Taste UP oder DOWN mindestens zwei Sekunden lang gedrückt gehalten, so erscheint im Anzeigefeld "AUTO", und das Gerät sucht automatisch den nächsten Sender.
   - ❑ Drücken Sie zur manuellen Sendereinstellung die TUNING-Tasten so oft, bis die Frequenz des gesuchten Senders angezeigt wird.
(6) Stellen Sie Lautstärke und Balance mit den entsprechenden Reglern ein, und wählen Sie einen Klangmodus (ROCK, CLASSIC, JAZZ, POP, PASS).
(7) Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut die Ein/Aus-Taste (POWER).

SPEICHERN VON SENDERN
So speichern Sie einen Sender:

(1) Stellen Sie den gewünschten Sender mit Hilfe der TUNING-Tasten ein (siehe vorstehende Beschreibung).
(2) Drücken Sie die MEMORY-Taste. Die Anzeige "PRESET" leuchtet auf, die Anzeige "MEMORY" blinkt.
(3) Wählen Sie mit den TUNING-Tasten den Speicherplatz, unter dem der Sender gespeichert werden soll. Sie können bis zu 30 Sender (16 UKW-Sender sowie 14 MW-und LW-Sender) speichern.
(4) Drücken Sie nochmals die MEMORY-Taste. Die Anzeige "MEMORY" erlischt und der Sender ist gespeichert.

HINWEIS:
Zum Aufrufen eines gespeicherten Senders drücken Sie die PRESET/MANUAL-Taste, so daß die "PRESET"-Anzeige aufleuchtet. Dann wählen Sie den gewünschten Speicherplatz mit den TUNING-Tasten.

MONOBETRIEB
Wird eine in Stereo ausgestrahlte Sendung nur schwach empfangen, so können Sie die Wiedergabe durch Umschalten auf Monobetrieb (MODE-Taste auf der Fernbedienung oder MO/STEREO-Taste am Gerät) verbessern.

BEDIENUNG DES GERÄTS

KASSETTENDECK

EINLEGEN EINER KASSETTE

(1) Drücken Sie die STOP/EJ-Taste des Laufwerks 1 oder 2, um das entsprechende Kassettenfach zu öffnen.
(2) Legen Sie die Kassette so ein, daß die offene Bandseite nach unten und die aufgewickelte Spule nach links zeigt.
(3) Schließen Sie das Kassettenfach.

WIEDERGABE EINER KASSETTE

(1) Drücken Sie die FUNCTION(SELECTOR)-Taste so oft, bis das Gerät auf Kassettenbetrieb (TAPE) geschaltet ist.
(2) Legen Sie eine Kassette in Laufwerk 1 oder 2 ein.
(3) Drücken Sie die PLAY-Taste des gewünschten Laufwerks.
(4) Stellen Sie Lautstärke und Balance mit den entsprechenden Reglern ein, und wählen Sie einen Klangmodus (ROCK, CLASSIC, JAZZ, POP, PASS).
(5) Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die STOP-Taste.

PAUSENFUNKTION

Zum kurzzeitigen Unterbrechen der Wiedergabe oder einer Aufnahme drücken Sie die PAUSE-Taste. Soll die Wiedergabe bzw. die Aufnahme fortgesetzt werden, drücken Sie nochmals die PAUSE-Taste.

UMSPULEN VON KASSETTEN

Wenn Sie eine Kassette vorspulen wollen, drücken Sie die F.FWD-Taste. Zum Zurückspulen drücken Sie die REW-Taste.

KONTINUIERLICHE WIEDERGABE

(1) Legen Sie in Laufwerk 1 und 2 jeweils eine Kassette ein.
(2) Drücken Sie die PLAY-Taste von Laufwerk 2. Die Wiedergabe der Kassette in Laufwerk 2 beginnt.
(3) Drücken Sie zunächst die PAUSE-Taste, dann die PLAY-Taste von Laufwerk 1. Wenn die Kassette in Laufwerk 2 beendet ist, beginnt automatisch die Wiedergabe der Kassette in Laufwerk 1.

AUFNAHMEN VON EINER TONQUELLE (CD, PLATTENSPIELER, TUNER)

(1) Legen Sie eine Leerkassette in Laufwerk 1 ein.
(2) Drücken Sie zunächst die PAUSE-Taste, dann die REC-Taste von Laufwerk 1.
(3) Drücken Sie die FUNCTION(SELECTOR)-Taste so oft, bis die gewünschte Tonquelle (TUNER, CD, AUX, PHONO) gewählt ist. Aktivieren Sie ggf. die Wiedergabe (CD, Plattenspieler).
(4) Zum Starten der Aufnahme drücken Sie nochmals die PAUSE-Taste.
(5) Wollen Sie die Aufnahme beenden, drücken Sie die STOP-Taste.

KOPIEREN VON KASSETTEN

(1) Öffnen Sie die beiden Kassettenfächer und legen Sie eine Leerkassette in Laufwerk 1 und eine bespielte Kassette in Laufwerk 2 ein.
(2) Drücken Sie die REC-Taste von Laufwerk 1 und die PLAY-Taste von Laufwerk 2.
(3) Zum Schnellkopieren von Kassetten drücken Sie zusätzlich die DUBBING- und die HI-SPEED-Taste.
(4) Wenn Sie den Überspielvorgang beenden wollen, drücken Sie die STOP-Tasten beider Laufwerke sowie die DUBBING- und die HI-SPEED-Taste.

BEDIENUNG DES GERÄTS

LÖSCHSCHUTZ

Werden die Löschzungen an der Oberkante der Kassette herausgebrochen, kann keine Aufnahme auf die Kassette mehr gemacht werden (Löschzunge A entfernen: Löschschutz für Seite A; Löschzunge B entfernen: Löschschutz für Seite B).

Zur Wiederverwendung von Kassetten überkleben Sie die Stellen, an denen sich die Löschzungen befanden, mit Klebeband. Nun kann die Kassette neu aufgenommen werden.

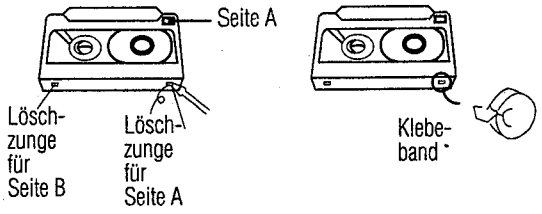

REINIGUNG DER TONKÖPFE

Tonköpfe, Andruckrollen und Capstanwellen können mit der Zeit verschmutzen und die Klangwiedergabe beeinträchtigen. Deshalb sollten diese Teile in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

1) Schalten Sie das Gerät aus.
2) Öffnen Sie beide Kassettenfächer.
3) Reinigen Sie Tonköpfe, Andruckrollen und Capstanwellen mit einem Wattestäbchen, das mit einer Reinigungsflüssigkeit (Alkohol oder Isopropanol) getränkt wurde. Warten Sie einige Minuten, bis die Reinigungsflüssigkeit getrocknet ist, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

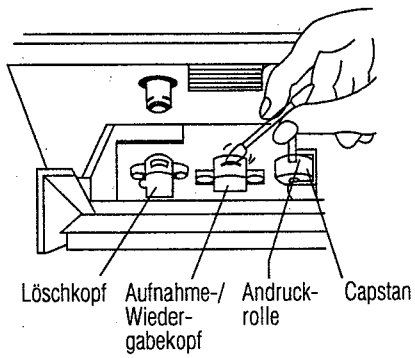

ACHTUNG:
Die Köpfe niemals mit einem Schraubendreher oder einem anderen Metallgegenstand berühren.
Achten Sie darauf, daß keine Magnete oder magnetische Objekte in die Nähe der Tonköpfe kommen.

CD-SPIELER

EINLEGEN EINER CD

1. Schalten Sie das Gerät mit der Ein/Aus-Taste (POWER) ein und aktivieren Sie mit der FUNCTION(SELECTOR)-Taste den CD-Betrieb. In der Anzeige erscheint "CD" und die Nummer des CD-Tellers, der sich vorn befindet.
2. Drücken Sie die OPEN/CLOSE-Taste,um das CD-Fach auszufahren.

ACHTUNG:
Öffnen bzw. schließen Sie das CD-Fach niemals von Hand, da dies die Mechanik beschädigen kann.
Achten Sie darauf, daß beim Öffnen und Schließen das CD-Fach nicht von einem Hindernis blockiert wird.

3. Legen Sie die CD mit der beschrifteten Seite nach oben ein.
4. Drücken Sie die DISC SKIP-Taste, um den nächsten CD-Teller nach vorn zu drehen.
5. Legen Sie weitere CDs ein (insgesamt max. drei CDs).
6. Zum Schließen des CD-Fachs drücken Sie nochmals die OPEN/CLOSE-Taste.
7. In der Anzeige wird die in Abspielposition befindliche CD mit einem roten Kreis markiert.

ACHTUNG:
- ❑ Berühren Sie die Oberfläche der CD möglichst nicht - halten Sie die CD am Rand oder am Mittelloch fest.
- ❑ Niemals zwei CDs gleichzeitig auf einen CD-Teller legen.
- ❑ Keine Gegenstände auf dem CD-Fach ablegen; Druck auf den CD-Teller kann das Gerät beschädigen.
- ❑ Schließen Sie das CD-Fach bei Nichtgebrauch, um das Eindringen von Schmutz und Staub zu verhindern.

BEDIENUNG DES GERÄTS

WIEDERGABE VON CDS

(1) Legen Sie wie auf Seite 9 beschrieben ein oder mehrere CDs ein.
(2) Drücken Sie die PLAY-Taste, um die Wiedergabe zu starten. In der Anzeige erscheint die Nummer der laufenden CD, die aktuelle Titelnummer und die bereits verstrichene Spielzeit des Titels.
(3) Die CDs werden nacheinander wiedergegeben. Zur Anwahl einer anderen CD drücken Sie die DISC SKIP-Taste.
(4) Drücken Sie die STOP-Taste, um die Wiedergabe zu beenden.

PAUSENFUNKTION

(1) Zur kurzzeitigen Unterbrechung der Wiedergabe drücken Sie die PAUSE-Taste.
(2) Drücken Sie nochmals die PAUSE-Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.

WIEDERGABE EINER BESTIMMTEN CD/EINES BESTIMMTEN TITELS

(1) Während der Wiedergabe oder auch bei gestoppter CD können Sie mit Hilfe der DISC SKIP-Taste die gewünschte CD anwählen.
(2) Zur Auswahl eines bestimmten Titels auf der aktuellen CD drücken Sie die SKIP/SEARCH-Taste ▶▶ oder ◀◀ . Bei jedem Druck auf die SKIP/-SEARCH-Taste ▶▶ springt der CD-Spieler zum Anfang des folgenden Titels. Beim Drücken der SKIP/-SEARCH-Taste ◀◀ springt der CD-Spieler zunächst zum Anfang des aktuellen Titels, bei jedem weiteren Tastendruck zum Anfang des jeweils vorhergehenden Titels.

HINWEIS:
Sie können auch die +10-Taste auf der Fernbedienung verwenden, um zum gewünschten Titel zu springen. Durch Drücken dieser Taste springen Sie zehn Titel vorwärts.

SUCHFUNKTION

(1) Zum schnellen Vor- oder Zurückspielen einer CD halten Sie während der Wiedergabe oder bei gestoppter CD die SKIP/SEARCH-Taste ▶▶ bzw. ◀◀ gedrückt.
(2) Geben Sie die SKIP/SEARCH-Taste frei, um die Wiedergabe normal fortzusetzen.

HINWEIS:
Wenn der Anfang der CD erreicht ist, startet die Wiedergabe.

BEDIENUNG DES GERÄTS

TITELANSPIELFUNKTION

Drücken Sie die INTRO-Taste auf der Fernbedienung, um nacheinander die ersten zehn Sekunden jedes Titels anzuspielen, so daß Sie eine Übersicht über alle Titel erhalten. Wird ein Titel angespielt, den Sie vollständig hören möchten, drücken Sie die PLAY/PAUSE-Taste. Der Titel wird dann von Anfang an wiedergegeben.

ANZEIGE DER VERSTRICHENEN UND DER VERBLEIBENDEN SPIELZEIT

Der CD-Spieler verfügt über drei Anzeigearten, die durch Drücken der DISPLAY-Taste auf der Fernbedienung nacheinander aktiviert werden können.
Entweder wird die verstrichene Spielzeit des aktuellen Titels, die verbleibende Spielzeit des aktuellen Titels oder die verbleibende Spielzeit der aktuellen CD angezeigt.

CD-ABSCHALTAUTOMATIK (SCHLUMMERFUNKTION)

Bei Aktivierung dieser Funktion schaltet sich das Gerät nach der Wiedergabe automatisch ab.
Drücken Sie die AI-SLEEP-Taste auf der Fernbedienung während der Wiedergabe (auch Zufallswiedergabe) oder bei gestoppter CD. Die CD wird abgespielt, anschließend schaltet sich das Gerät automatisch ab.

ZUFALLSWIEDERGABE

Mit dieser Funktion können die Titel der CDs in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben werden.

(1) Drücken Sie die RANDOM-Taste auf der Fernbedienung. Die RANDOM-Anzeige leuchtet auf und die Zufallswiedergabe beginnt.
(2) Zum Überspringen eines Titels und zur Wiedergabe eines anderen Titels drücken Sie die SKIP/SEARCH-Taste ▶▶ oder ◀◀.
(3) Zum Beenden der Zufallswiedergabe drücken Sie die STOP-Taste.

HINWEIS:

- Die aktuelle CD und der Titel werden angezeigt.
- Im Programmiermodus (siehe Seite 12) ist diese Funktion nicht möglich.

BEDIENUNG DES GERÄTS

PROGRAMMIEREN VON TITELN

Mit dieser Funktion können Sie eine Folge von maximal 32 Titeln von bis zu 3 CDs programmieren. Die Titel werden in der eingegebenen Reihenfolge wiedergegeben.

(1) Drücken Sie bei gestoppter CD nochmals die STOP/CLEAR-Taste, um alle vorherigen Programmierungen zu löschen.
(2) Drücken Sie die PROGRAM-Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät.
(3) Wählen Sie mit Hilfe der DISC SKIP-Taste die gewünschte CD.
(4) Wählen Sie den gewünschten Titel mit den SKIP/SEARCH-Tasten ▶▶ oder ◀◀ bzw. mit der +10-Taste.
(5) Drücken Sie erneut die PROGRAM-Taste, um den eingegebenen Titel zu speichern.
(6) Geben Sie weitere Titel ein, wie in Schritt (3) bis (5) beschrieben (max. 32 Titel).
(7) Zum Starten der Wiedergabe drücken Sie die PLAY-Taste.

WIEDERHOLFUNKTION

(1) Zum Wiederholen des aktuellen Titels drücken Sie die REPEAT-Taste einmal; die Anzeige "REPEAT 1" leuchtet auf. Der Titel wird so lange wiederholt, bis Sie die STOP-Taste drücken.
(2) Zum Wiederholen der aktuellen CD drücken Sie die REPEAT-Taste zweimal; die Anzeige "REPEAT DISC" leuchtet auf. Die gesamte CD wird wiederholt, bis Sie die STOP-Taste drücken.
(3) Zum Wiederholen aller drei CDs drücken Sie die REPEAT-Taste dreimal; die Anzeige "REPEAT DISC ALL" leuchtet auf. Alle eingelegten CDs bzw. alle programmierten Titel werden wiederholt, bis Sie die STOP-Taste drücken.

HINWEIS:
Zum Abbrechen der Wiederholfunktion drücken Sie die REPEAT-Taste so oft, bis keine "REPEAT"-Anzeige mehr leuchtet.

TIMER-FUNKTION

Mit dieser Funktion kann das Gerät zu der von Ihnen gewünschten Zeit automatisch eingeschaltet werden.

(1) Drücken Sie die TIMER SET-Taste zwei Sekunden lang, bis die Anzeige für die Stunden zu blinken beginnt.
(2) Geben Sie die Stunden für die Einschaltzeit mit den TUNING-Tasten UP und DOWN ein.
(3) Drücken Sie nochmals die TIMER SET-Taste; die Anzeige für die Minuten beginnt zu blinken.
(4) Stellen Sie die Minuten mit den TUNING-Tasten UP und DOWN ein.
(5) Drücken Sie erneut die TIMER SET-Taste. Nach einigen Sekunden erlischt die Anzeige der Einschaltzeit; die Timer-Anzeige ◴ leuchtet.

Wählen Sie vor dem Ausschalten des Gerätes die Funktion an, die beim automatischen Einschalten aktiviert werden soll.

Zum Überprüfen der Timer-Einschaltzeit drücken Sie die TIMER CHECK-Taste. Dann wird die eingegebene Einschaltzeit angezeigt. Drücken Sie nochmals die TIMER CHECK-Taste, um die Einschaltzeit wieder auszuschalten.

Zum Deaktivieren der Timer-Funktion drücken Sie die TIMER ON/OFF-Taste. Die Timer-Anzeige ◴ erlischt.

AUSSCHALTAUTOMATIK (SCHLUMMERTASTE)

Mit der SLEEP-Taste können Sie eine Ausschaltzeit wählen, nach deren Ablauf sich das Gerät automatisch ausschaltet. Die Ausschaltautomatik kann bei allen Gerätefunktionen verwendet werden.

(1) Drücken Sie die SLEEP-Taste. Die Anzeige "SLEEP" und die Ausschaltzeit "90" (Minuten) leuchten auf.
(2) Drücken Sie die SLEEP-Taste so oft, bis die gewünschte Ausschaltzeit angezeigt wird. Bei jedem Tastendruck verringert sich die Zeit um 10 Minuten.
(3) Fünf Sekunden nach dem letzten Drücken der SLEEP-Taste erlischt die Ausschaltzeit und die Zeit beginnt abzulaufen.
(4) Falls bereits eine SLEEP-Ausschaltzeit eingegeben ist, wird beim Drücken der SLEEP-Taste die aktuelle Ausschaltzeit angezeigt. Bei jedem weiteren Drücken der SLEEP-Taste wird die Zeit um 10 Minuten verkürzt.

TECHNISCHE DATEN

TUNER

LW-Bereich

Eingangsempfindlichkeit	900 µV
Signalrauschabstand	30 dB

MW-Bereich

Eingangsempfindlichkeit	600 µV
Trennschärfe	30 dB
Spiegelselektion	30 dB
Signalrauschabstand	40 dB
Gesamtklirrfaktor	2 %
Automatische Verstärkungsregelung	40 dB

UKW-Bereich

Eingangsempfindlichkeit	6 µV
Spiegelselektion	40 dB
Signalrauschabstand	60 dB
Gesamtklirrfaktor	0,5 %
Trennschärfe (Stereo)	30 dB

KASSETTENDECK

(1) Wiedergabe	
Frequenzgang	125-8.000 Hz
Signalrauschabstand	40 dB
Kanaltrennung	35 dB
Übersprechdämpfung	35 dB
(2) Aufnahme/Wiedergabe	
Frequenzgang	125-8.000 Hz
Signalrauschabstand	40 dB
Kanaltrennung	35 dB
Übersprechdämpfung	35 dB
Löschdämpfung	50 dB

VERSTÄRKER

Ausgangsleistung (6 Ohm)	20 WATT/KANAL
Kanaltrennung	50 dB
Minimales Brummen mit CCIR-Filter	0,4 mV

CD-SPIELER

Signalrauschabstand	90 dB
Klirrfaktor	0,02 %
Frequenzgang	± 1,0 dB
Kanaltrennung	80 dB
Suchdauer	8 Sekunden

ALLGEMEINES

Abmessungen (BxHxT)	270 x 317 x 324 mm

* Änderungen vorbehalten